


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Короб изоляционный Барклайн УНИБОКС

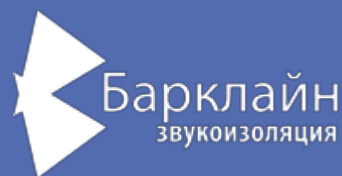


ШАГ 1

Короба УНИБОКС устанавливаются вровень с металлическим каркасом.

Просверлите в коробе отверстие диаметр как у кабеля планируемого к вводу, отверстие со стороны ввода кабеля.

Подготовьте две перемычки из профиля ПП 60x27, фиксация с помощью 4-х креплений тип «Краб».

Установите нижнюю перемычку, закрепите и установите короб, зажмите короб между перемычками, закрепите верхнюю перемычку.

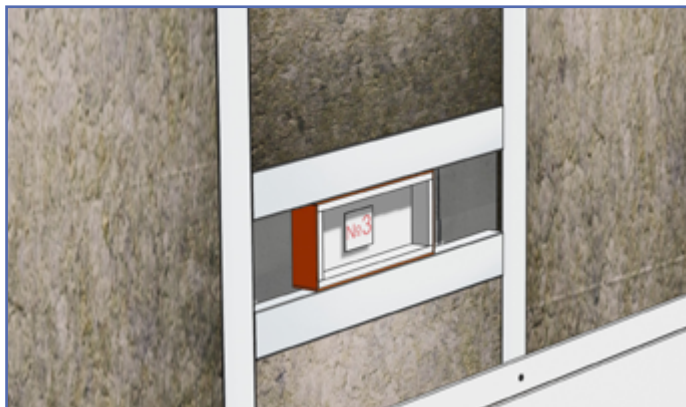

ШАГ 2


Выровняйте короб и закрепите его с помощью саморезов для панелей УниПлит 25мм к нижней и верхней перемычке.

ШАГ 3

Проденьте кабель сквозь отверстие «ШАГ 1». Зазоры заполните герметиком ВиброСорб.

ШАГ 4

Заполните ниши по бокам короба звукопоглощающими плитами БасАкустик.

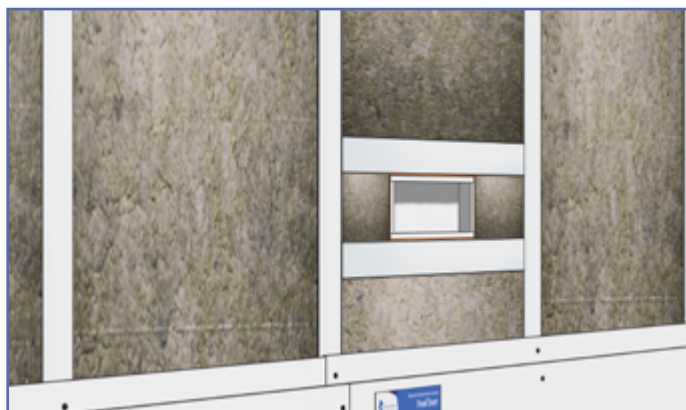

ШАГ 5


Произведите облицовку каркаса панелями до места где установлен короб. Для разметки места высверливания под монтажные короба. Намажьте герметиком ВиброСорб край короба и прислонните панель УниПлит 22 к каркасу, так как она должна быть установлена.

После чего уберите её, на панели останется след герметика, контур короба.

Высверлите отверстия нужного диаметра.

Еще раз обработайте торцы короба герметиком, для склеивания с панелью.

Прикрепите панель на место её установки.

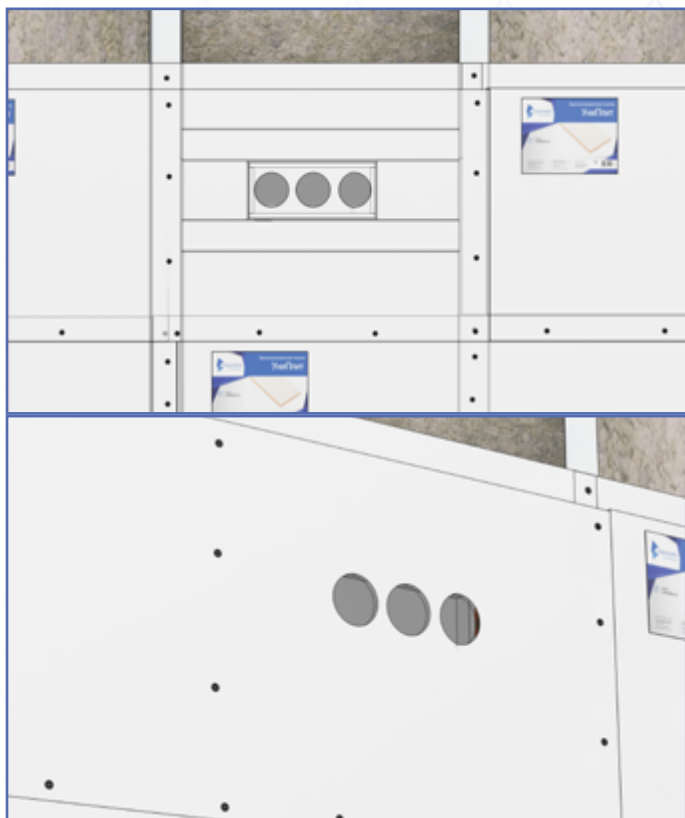

ШАГ 6

Установите монтажные коробки.

ВАЖНО: Изоляционные короба УНИБОКС универсальны в назначении, могут использоваться для монтажа светодиодных точечных светильников, при условии, что до крышки короба, от светильника есть зазор 20мм.