

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Звукоизолирующий пол Барклайн тип Шибер Акустик

### ШАГ 1

Отметьте уровень толщины стяжки пола [a] с помощью лазерного уровня=толщина стяжки + 50% толщины ШиберАкустик



### ШАГ 2

Укладывайте Барклайн ШиберАкустик на пол рядами, с перехлестом ряда на ряд 5+10см, заводите материал на стены выше уровня стяжки [a] на 5-10см.




### ШАГ 3

Стыки материала проклейте армированной-водостойкой клейкой лентой.



### ШАГ 4

Выставьте уровень будущей стяжки [Б] 60мм с помощью лазерного уровня, либо используйте «маяки». ШиберАкустик под давлением усаживается на 50%.

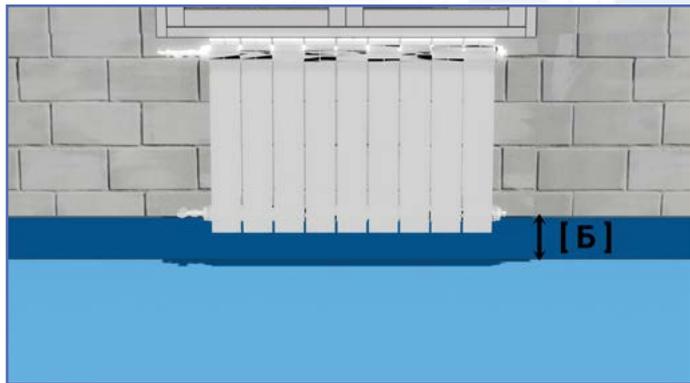

### ШАГ 5

Уложите сетку из стеклопластиковой или металлической арматуры, пруток 4мм, ячейка 50x50мм. Залейте цементно песчаную стяжку мин 60мм максимум 80мм.



### ШАГ 6

После высыхания стяжки. Подрежьте выпуски материала. Образовавшийся зазор замажьте звукоизоляционным герметиком.

