

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Звукоизолирующий пол Сухая стяжка УниПлит24

### ШАГ 1

Очистите поверхность от пыли, загрязнений, сбейте выступающие неровности. Поверхность должна быть выровнена, передпад на 2м возможен 2мм. В полу не должно быть сквозных отверстий, трещин.



### ШАГ 2

Возьмите виброизоляционную ленту ВиброСорб 25-50мм. Оклейте периметр примыкающих стен.



### ШАГ 3

Установку панелей начните с лева на право и укладывайте на себя. Панели упирайте в ленту ВиброСорб.

У первой панели срежьте правый гребень и нижний гребень пилой по дереву, лобзиком.

У последующих панелей первого ряда срежьте только нижний гребень.




### ШАГ 4

Панели укладываете «в разбежку» вертикальных стыков панелей.

Стыки панелей промазывайте герметиком ВиброСорб. Все отверстия замажьте герметиком ВиброСорб.



Стык вертикальный и горизонтальный двух панелей крепите саморезами для панелей 19мм.

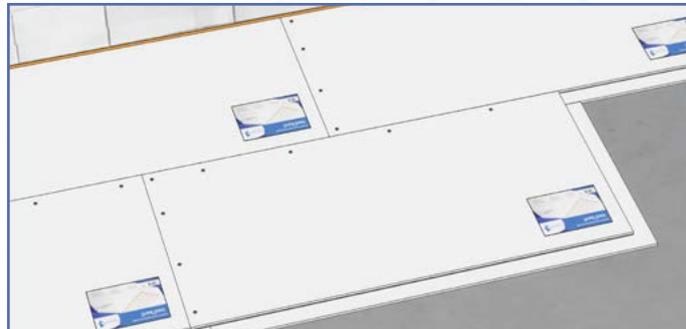

### ШАГ 5

Облицуйте всю поверхность. Произведите финишную отделку один из видов :

5.1 Приклейте плитку керамическую

5.2 Расстелите линолеум

5.3 Расстелите подложку ВиброСорб, ряд к ряду, без нахлестов, постелите Ламинированный паркет.

