


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующий пол под армированную стяжку
ВиброСорб Эласт Гидро



ШАГ 1

Отметьте уровень толщины стяжки пола [a] с помощью лазерного уровня. 50-60мм

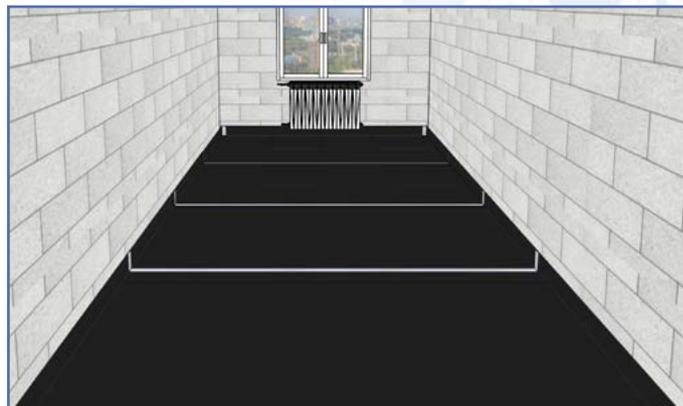


ШАГ 2

Укладывайте подложку Барклайн Вибросорб на пол, с перехлестом ряда на ряд 50мм, используйте специально оставленный край рулона без подложки для нахлестов, места нахлеста для гидроизолирующей функции требуется спаять газовой горелкой, по правилам создания гидроизоляционного слоя заводите материал на стены выше уровня будущей стяжки на 20см. Места прохода труб, внутренние углы, так же требуется запаять отрезами материала

ШАГ 3

Уложите сетку из стеклопластиковой или металлической арматуры, ячейка 50х50мм. Залейте цементно песчаную стяжку 50-60мм.

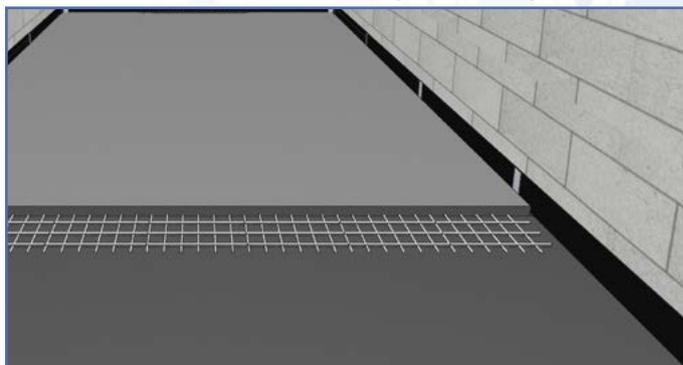

Инструмент

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Лазерный построитель для разметки
4. Газовая горелка

