

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Звукоизолирующая облицовка стены Барклайн тип Ш421




### ШАГ 1

Стену подлежащую облицовке требуется очистить от пыли, загрязнений, сбить выступающие неровности. Стена должна быть выровнена, передпад на 2м возможен 2мм. заранее необходимо провести электропроводку скрытым методом, отметить места установки розеток, выключателей.

Стена не должна иметь сквозных отверстий.

### ШАГ 2

Возьмите виброизоляционную ленту ВиброСорб 25мм. Оклейте периметр примыкающих к подлежащей облицовке стене поверхностей(стены, потолок, пол) .

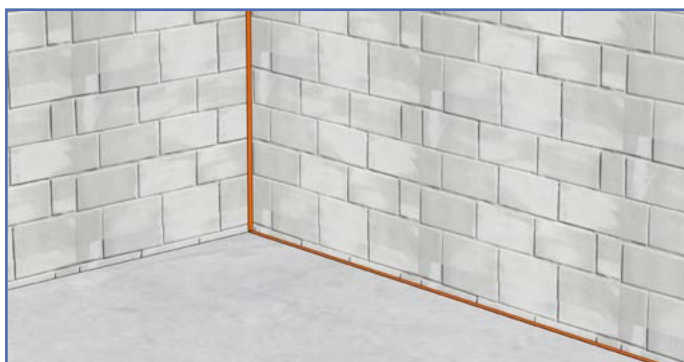


### ШАГ 3

Установку панелей начните с правого нижнего угла стены. Панели упирайте на или в выступающую часть ленты ВиброСорб .

У первой панели срежьте правый гребень и нижний гребень пилой по дереву, лобзиком.

У последующих панелей первого ряда срежьте только нижний гребень.

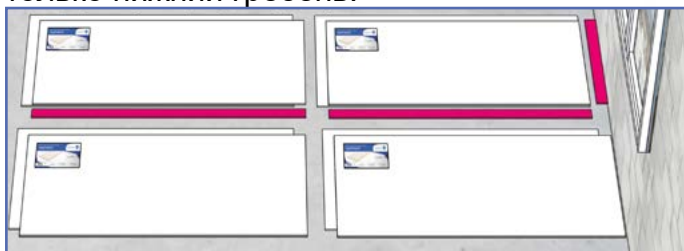

### ШАГ 4 (для минеральных оснований)

Подготовьте перфоратор и бур/сверло 6мм . Установка панелей, прижмите подготовленную панель к стене, выровняйте, просверлите отверстия 6-8шт в основании(стене) на глубину 55мм, чуть больше длинны дюбеля. Забейте дюбель в каждое отверстие . Закрутите крепежный комплект в панель так,

чтобы панель надежно была закреплена, виброшайбы сдавливайте на 60-80%. Шляпка самореза должна быть утоплена в специальную выемку на панели. от 6 креплений до 8 креплений на панель.

Продолжайте монтировать , в процессе подравнивайте плоскость которую образуют панели путем ослабления/усиления прижима. ВАЖНО: Пустотелые основания - Может понадобится установка дополнительных креплений.

ВАЖНО: Если вам нужно отрезать кусок панели и закрепить , в замок крепить нельзя, отступ 50мм от края.



### ШАГ 4 (для деревянных оснований)

Используйте комплект крепежа УниПлит 24, без дюбелей распорных, просто отложите их в сторону. Стык вертикальный и горизонтальный двух панелей крепите саморезами для панелей 19мм.

### ШАГ 5


Стыки панелей промазывайте герметиком ВиброСорб.

ВАЖНО : после сборки всей поверхности облицовки , загерметизируйте все выемки для крепления панелей с крепежными элементами и без.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Звукоизолирующая облицовка стены Барклайн тип Ш421

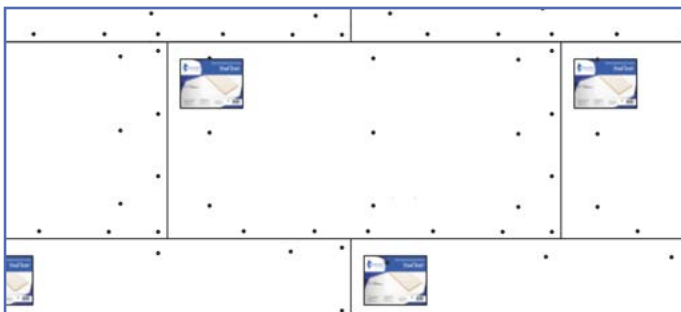


### ШАГ 6

Последующие ряды, нужно срезать правый гребень у первой панели, причем панели монтируйте «в разбежку» вертикальных стыков панелей.

### ШАГ 7

Облицуйте всю стену.

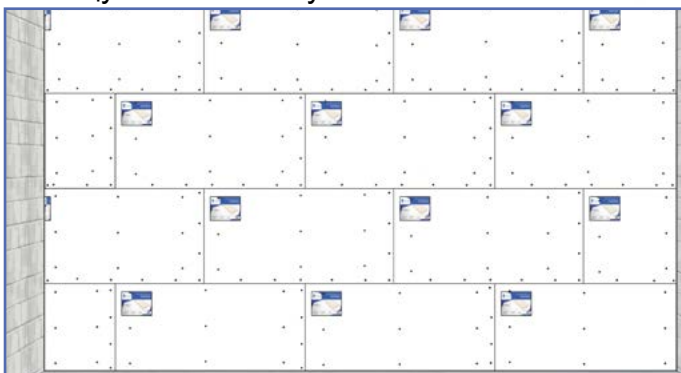


### ШАГ 8 | Вариант-1 отделка

Нанесите акриловый грунт, оштукатурьте поверхность слоем от 10мм с фасадной стекл.сеткой 5х5 плотность от 140гр.м2.

Поклейте обои с подготовительным слоем из стеклохолста.


**ВАЖНО** под обои предварительно клеите малярный холст.

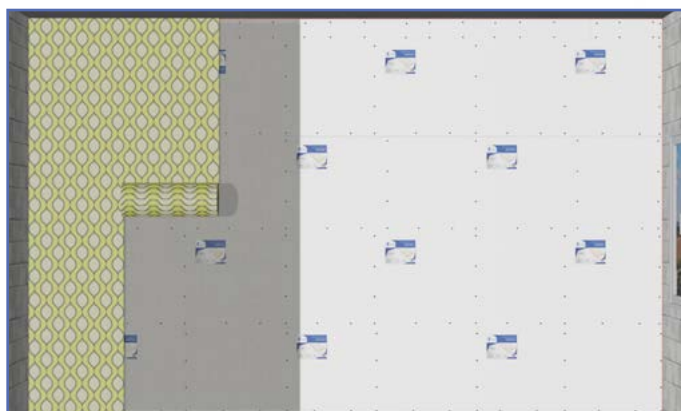

### ШАГ 8 | Вариант-2 отделка

Облицуйте поверхность панелей ГКЛ 12,5мм, используя саморезы ГМ или ГД 25мм, 20-25 шт на 1м.кв. Зашпатлюйте швы ГКЛ.

Произведите финишную отделку.

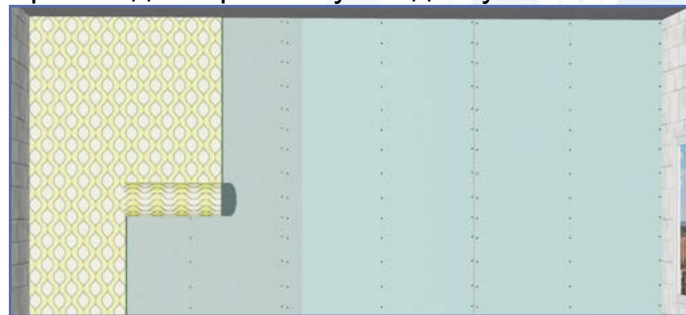

### СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Уровень
4. Лазерный уровень (не обязательно)
5. Нож строительный
6. Молоток
7. Шуруповерт
8. Перфоратор
9. Бур, диаметр подбирайте под крепления
10. Электрический лобзик
11. Пилка для лобзика чистый пил
12. Набор сверел по дереву (в случае применения спец. креплений)
13. Пистолет для герметика капсульный 600мл - необязательно
14. шпатель 50мм

### ВАЖНО:

1. Крепления для панелей подбирайте под основание. Важно учитывать, что Дюбели нужно предварительно проверять в ГСБ, ПГП.
2. В случае подготовки под отделку ш.8 вариант-2. ГКЛ нельзя упирать в пол, стены потолок, опирайте на выступ ленты ВиброСорб, или на временный подпорки, можно использовать саморез.