

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующая облицовка стены без каркаса УниПлит 40мм | 70мм | 120мм

ШАГ 1

Стену подлежащую облицовке требуется очистить от пыли, загрязнений, сбить выступающие неровности. Стена должна быть выровнена, передпад на 2м возможен 2мм. заранее необходимо провести электропроводку скрытым методом, отметить места установки розеток, выключателей.

Стена не должна иметь сквозных отверстий.

ШАГ 2

Возьмите виброизоляционную ленту ВиброСорб :

Для УниПлит 40-45 возьмите ВиброСорб 50мм

Для УниПлит 70-100 возьмите ВиброСорб 100мм

Для УниПлит от 100мм используйте ВиброСорб 100мм монтируйте с отступом от основания, таким образом чтобы гипсовая часть панели и последующая облицовка из ГКЛ опирались/примыкали на/к ВиброСорб.

ШАГ 3

Оклейте периметр примыкающих к подлежащей облицовке стены поверхностей(стены, потолок, пол) .



ШАГ 4


Панели можно устанавливать двумя способами:

ШАГ 4 Вариант - 1

4.1. Установка Горизонтально с права на лево . Установку панелей начните с правого нижнего угла стены. Панели упирайте на или в выступающую часть ленты ВиброСорб .

У первой панели срежьте правый гребень и нижний гребень пилой по дереву, лобзиком.


У последующих панелей первого ряда срежьте только нижний гребень.

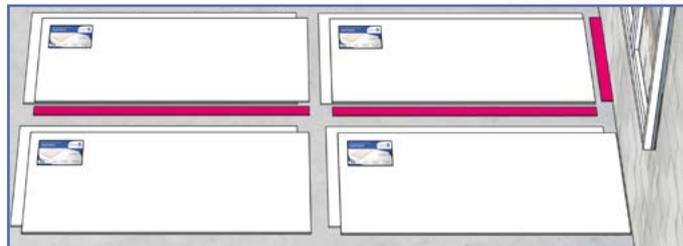

ШАГ 4 Вариант - 2

4.2. Установка Вертикально с лева на право. У первой панели срежьте левый вертикальный гребень и нижний гребень пилой по дереву, лобзиком.

У последующих панелей первого ряда срежьте только нижний гребень.

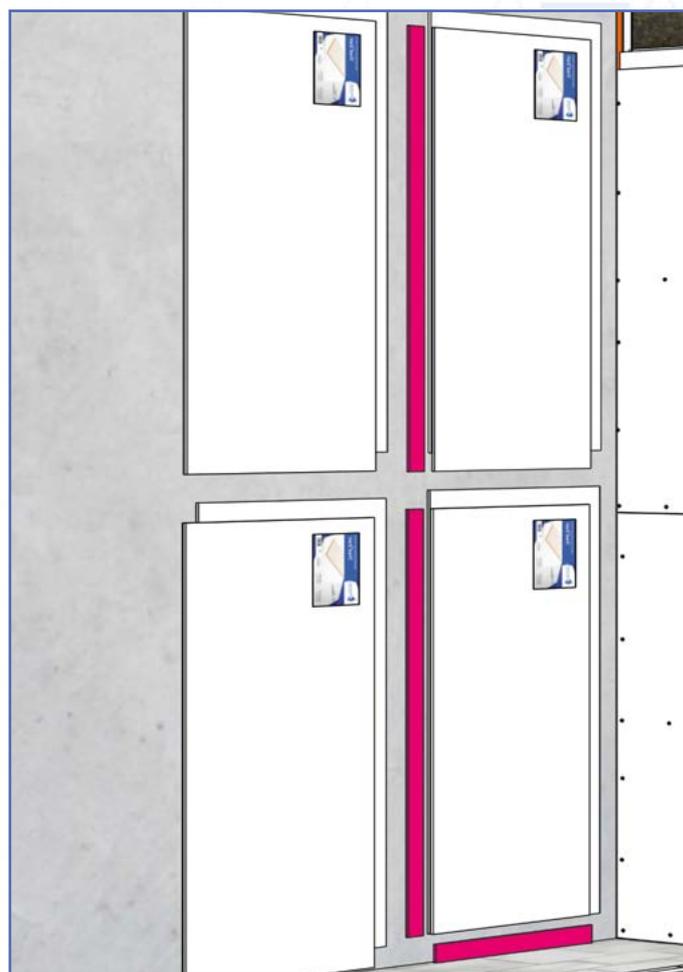

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующая облицовка стены без каркаса УниПлит 40мм | 70мм | 120мм

ШАГ 5 (для минеральных оснований)

Подготовьте перфоратор, и бур д.6мм. Установка панелей, выровняйте панель с помощью уровня/ лазерного построителя, прижмите подготовленную панель к стене, сверло уприте в центр «чашки» перфорируйте сквозь панель в стену, на глубину 62-65мм.

5.1 В случае использования набора крепежа с пластиковыми дюбелями:

Забивайте подготовленный собранный крепеж в отверстие на глубину пластикового дюбеля

5.2 В случае использования набора крепежа цельнометаллического:

Вставьте крепежи в отверстия, забейте молотком до упора в панель, возьмите шуруповерт и затяните крепление. Важно в процессе прикручивания не изогнуть панели и недопустить растрескивания.

ШАГ 5 (для деревянных оснований)

Используйте крепления для панелей УниПлит удалите дюбеля.

Вставьте в отверстия крепления, выровняйте панель горизонтально и прикрутите панель.



ВАЖНО: При перфорировании основания, можете столкнуться с невозможностью сверлить в данном месте, отверстие заполните и замажьте герметиком ВиброСорб, сместитесь куда нужно по расчету, засверлите «чашку» сверлом перо 25-30мм и перфорируйте панель в созданную чашку.

В замок крепить нельзя.

Отступ от края замка 30-50мм.


ШАГ 6

Стыки можно промазывать герметиком ВиброСорб. Для усиления замка стыки панелей промазывают герметиком ВиброСорб.

Обязательно промазывают примыкание панелей по периметру.



Стык вертикальный и горизонтальный двух панелей крепите саморезами для панелей УниПлит 19-25мм.

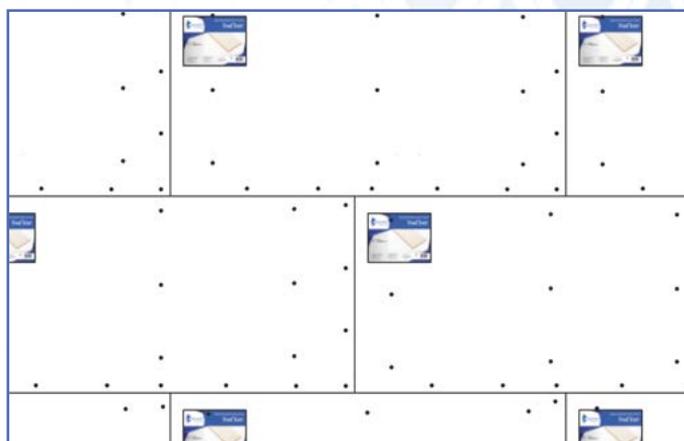

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующая облицовка стены без каркаса УниПлит 40мм | 70мм | 120мм

ШАГ 7


Последующие ряды, нужно срезать стартовый гребень у первой в ряду панели, панели монтируйте «в разбежку» вертикальных стыков панелей.

ВАЖНО: Выравнивайте плоскость облицовки в момент монтажа каждой панели.

Обрезки менее 250мм не применимы.

ШАГ 8

Облицуйте всю стену.

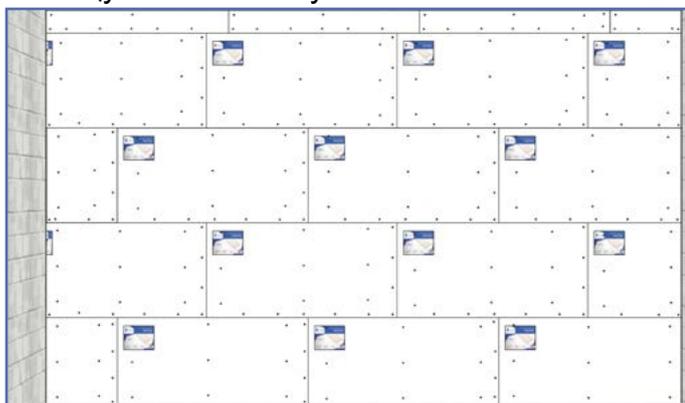


ШАГ 8

ШАГ 8 Вариант - 1 Гипсокартон

Облицуйте поверхность ГКЛ 12,5мм, используя саморезы ГМ или ГД 25мм-32мм, 20-25 шт на 1м.кв. Зашпатлюйте швы ГКЛ.

В случае если есть места, где выступает ВиброСорб лента, срежьте излишки до уровня облицовки.

Произведите финишную отделку.

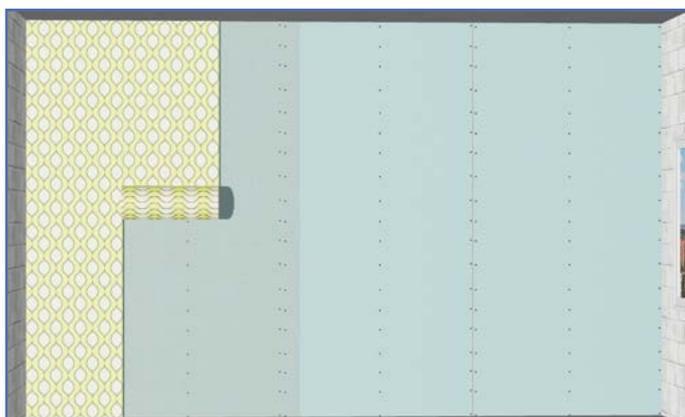

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Уровень
4. Лазерный построитель
5. Нож строительный
6. Молоток
7. Шуруповерт
8. Перфоратор
9. Бур, диаметр 6мм подбирайте под крепления
10. Шпатель 100мм для герметика
11. Электрический лобзик
12. Пилка для лобзика чистый пил от 100мм
13. Сверло перо 25мм по дереву (для высверливания чашки при смещении крепления)
14. Сверло по дереву 5мм в случае крепления на деревянное основание.

ВАЖНО:

1. Крепления для панелей подбирайте под основание. Проверяйте надежность закрепления.
2. ГКЛ нельзя упирать в пол, стены потолок, опирайте на выступ ленты ВиброСорб.
3. Вывешивание на облицовку полок, предметов с нагрузкой до 10кг на 2 крепления, можно производить без закладных, используя специализированные дюбеля для листовых материалов и саморезы универсальные д.5мм.