


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Акустика звукопоглощающая облицовка стены
Raufon Fibro

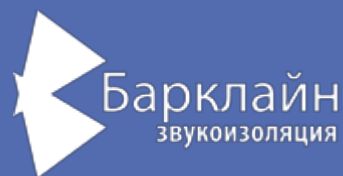


ШАГ 1

Разметка мест установки виброизоляционных подвесов, направляющих профилей.

[А] - от стены до центра подвеса 570мм.

[Б] - от центра до центра подвеса 600мм.

[В] - между подвесами 400-900мм(при высоте 2.4м нужно 3 подвеса).

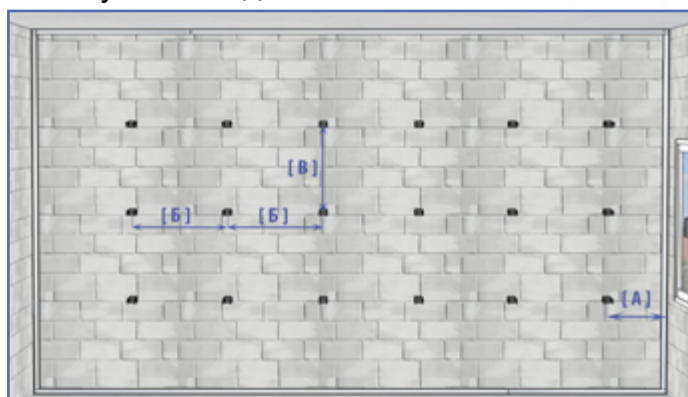


ШАГ 2

Установите виброизоляционные крепления ВиброСорб.

ШАГ 3

Подготовьте отрезки профиля ПП27х28. Установите Виброизоляционную ленту ВиброСорб 50мм на профиль ПП27х28, так чтобы крепежная площадка профиля покрывалась полностью, и часть ленты выступала за границу профиля.

Установите профиля используя для крепления виброизоляционные шайбы ВиброСорб, шаг установки шайб 400-600мм. Относ от стены рассчитайте по толщине звукопоглощения, инженерных коммуникаций.

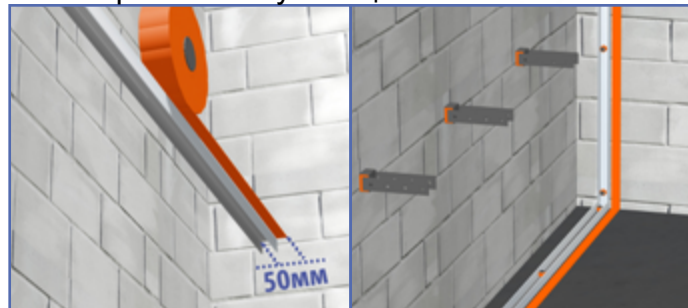

ШАГ 4

Установите вертикально профиля ПП60х27, и закрепите в местах соединения с вибро. подвесами, саморезами 4,2х13.

Установите звукопоглощающие плиты БасАкустик.



ШАГ 5

Установку начните с угла от которого выставлен первый ряд подвесов. Панели упирайте на или в выступающую часть ленты ВиброСорб. Крепите саморезами ГМ 32мм.



ШАГ 6

Облицуйте весь каркас. Саморезы утапливайте в панели. Шляпки замажьте шпатлевкой по дереву, дайте высохнуть.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Акустика звукопоглощающая облицовка стены
Raufon Fibro



ШАГ 7 | для неокрашенных панелей

Окрасьте панели с помощью малярного валика, или распылителя краски.

ШАГ 7 | для окрашенных панелей

Окрасьте в цвет торцы, сколы мест пиления, места входа саморезов.



СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Уровень
4. Лазерный уровень
5. Нож строительный
6. Молоток
7. Шуруповерт
8. Перфоратор
9. Бур, диаметр подбирайте под крепления
10. Электрический лобзик
11. Пилка для лобзика чистый пил
12. Шпатель
- 13.1 для неокрашенных панелей Валик малярный / краскопульт.
- 13.2 для окрашенных панелей кисть для подкрашивания.

ОСОБЕННОСТИ

- *Окрашивайте красками на водной основе.*
- *Рисуйте узоры, изображения используя трафареты, или фантазию художника.*
- *Укройте все поверхности, не подлежащие окраске.*
- *Панели поступившие окрашенными в темные оттенки серого, синего, черные, можно не шпатлевать шляпки саморезов, если эстетически не мешает.*

