

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующий пол
Барклайн тип Ш11-ПЛ-У-М60-62




ШАГ 1

Отметьте уровень толщины стяжки пола [a] с помощью лазерного уровня. 40-60мм




ШАГ 2

Укладываете подложку Барклайн Вибросорб на пол, с перехлестом ряда на ряд 5+10см, заводите материал на стены выше уровня будущей стяжки на 5-10см. Стыки материала проклейте армированной водостойкой клейкой лентой.

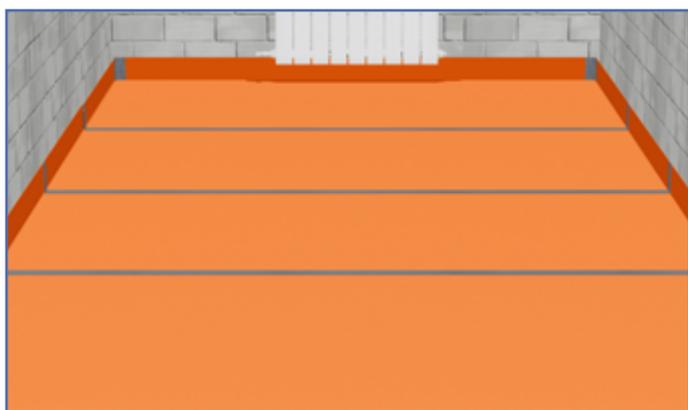

ШАГ 3

Уложите сетку из стеклопластиковой или металлической арматуры, ячейка 50x50мм. Залейте цементно песчаную стяжку 40-60мм.

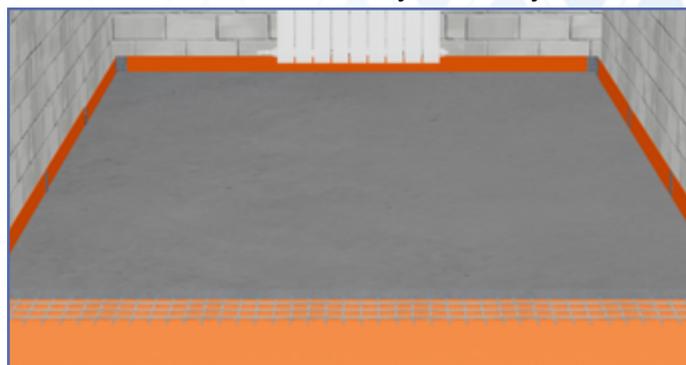

ШАГ 4

После высыхания стяжки. Подрежьте до уровня стяжки выпуски материала. Образовавшийся зазор замажьте звукоизоляционным герметиком.

