

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующий пол
Барклайн тип Ш13-ПЛ-У-М60-82



ШАГ 1

Отметьте уровень толщины стяжки пола [a] с помощью лазерного уровня. 60мм





ШАГ 2

Укладывайте Барклайн БасАкустик УНИ 20мм на пол рядами «в разбежку 1/2» заводите материал на стены выше уровня стяжки [a] на 10см. Раскрой материала производите строительным ножом.



ШАГ 3

Укладывайте подложку Барклайн Вибросорб на БасАкустик рядами, с перехлестом ряда на ряд 5+10см, заводите материал на стены выше уровня БасАкустик на 5см. Штыки материала проклейте армированной водостойкой клейкой лентой.

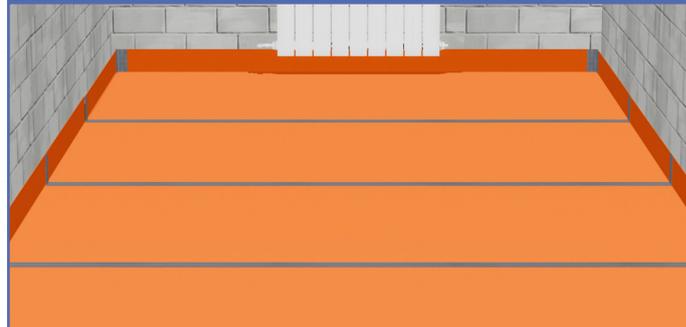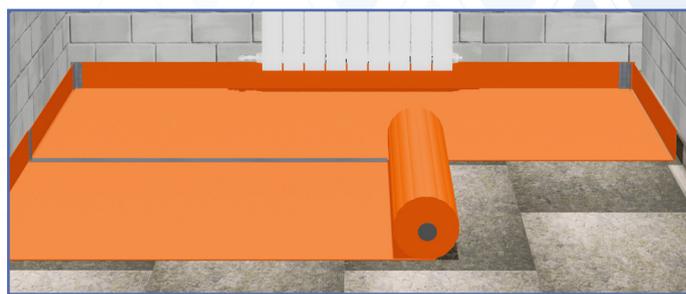

ШАГ 4

Уложите сетку из стеклопластиковой или металлической арматуры, ячейка 50x50мм. Залейте цементно песчаную стяжку 60мм.



ШАГ 5

После высыхания стяжки. Подрежьте до уровня стяжки выпуски материала. Образовавшийся зазор замажьте звукоизоляционным герметиком.

