


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Звукоизолирующий пол  
Барклайн тип Ш12-ПЛ-У-М60-68

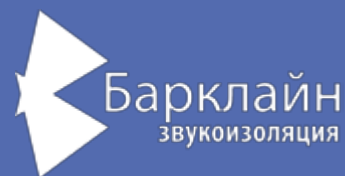


## ШАГ 1

Отметьте уровень толщины стяжки пола [a] с помощью лазерного уровня. 60мм




## ШАГ 2

Укладывайте Барклайн Шибер Акустик на пол рядами, с перехлестом ряда на ряд 5+10см, заводите материал на стены выше уровня стяжки [a] на 5-10см.

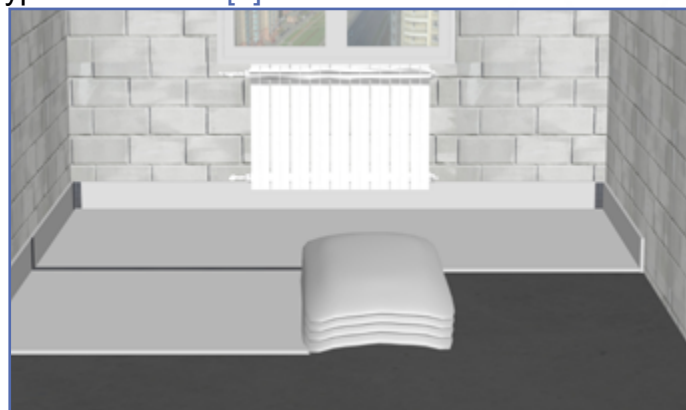


## ШАГ 3

Стыки материала проклейте армированной водостойкой клейкой лентой

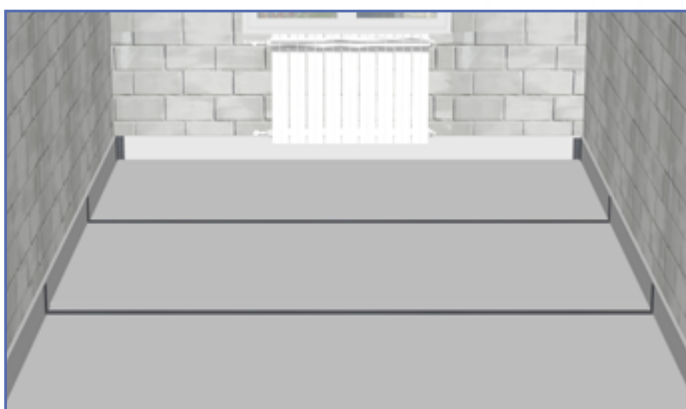

## ШАГ 4

Выставьте уровень будущей стяжки [Б] 60мм с помощью лазерного уровня на отметке 55мм (Вычтено 5мм на усадку материала под нагрузкой стяжки).

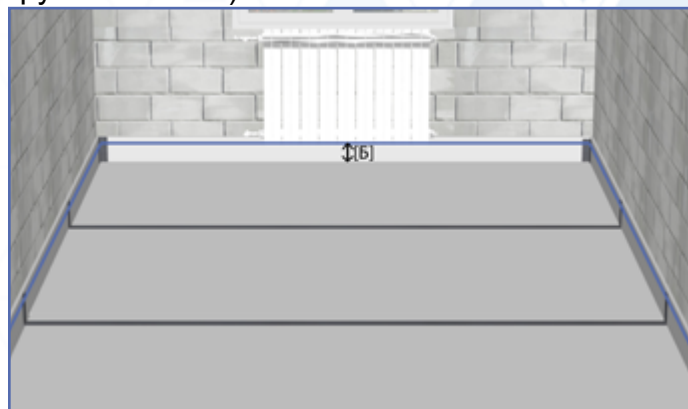

## ШАГ 5

Уложите сетку из стеклопластиковой или металлической арматуры, ячейка 50x50мм. Залейте цементно песчаную стяжку 60мм.



## ШАГ 6

После высыхания стяжки. Подрежьте выпуски материала. Образовавшийся зазор замажьте звукоизоляционным герметиком.

