


Инструкция по монтажу «Бескаркасная система звукоизоляции стен под обои «Барклайн УниПлит 24»»

Дата: 27.08.2026



1 Этап монтажа

1 Разметка мест установки виброизоляционных подвесов, направляющих профилей.

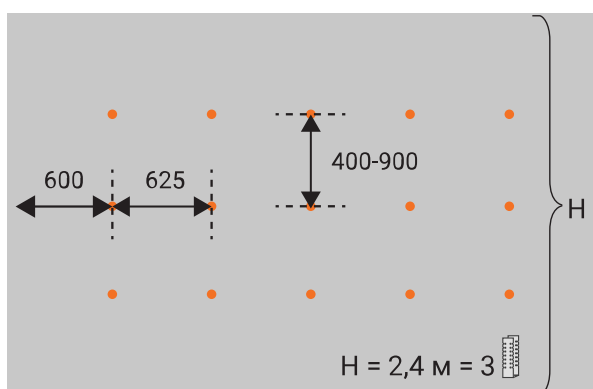


2 Этап монтажа

2 Установите виброизоляционные крепления ВиброСорб.

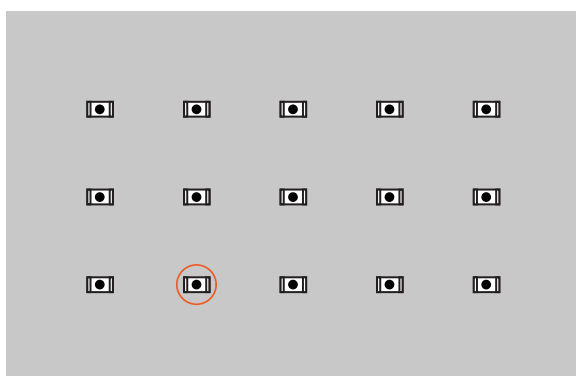


3

Этап монтажа

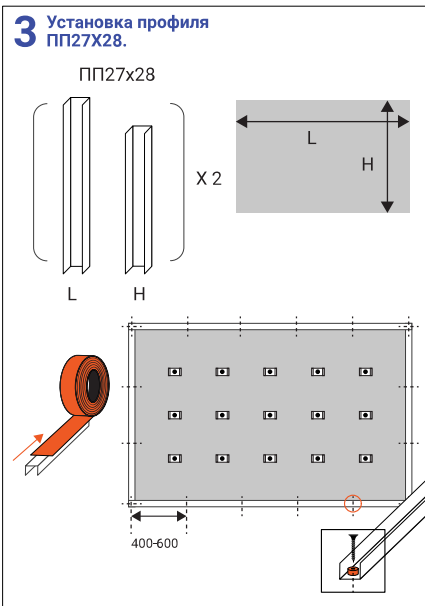

4

Этап монтажа

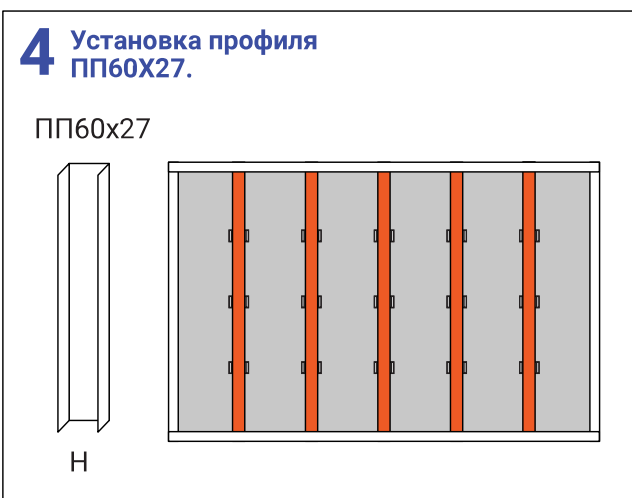


5 Этап монтажа

5 Установка звукопоглощающих плит Барклайн БасАкустик.






Барклайн
БасАкустик

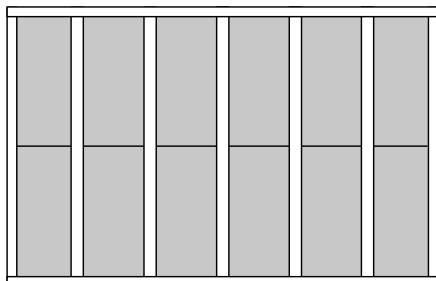


6 Этап монтажа

6 Установка панелей УниПлит. Первый ряд.

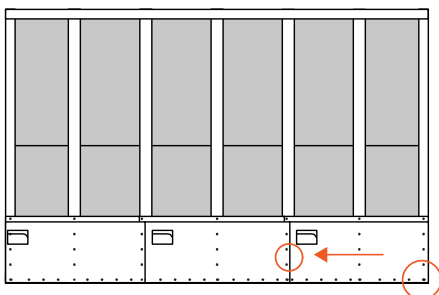

7 Этап монтажа

7 Установка панелей УниПлит. Последующие ряды.

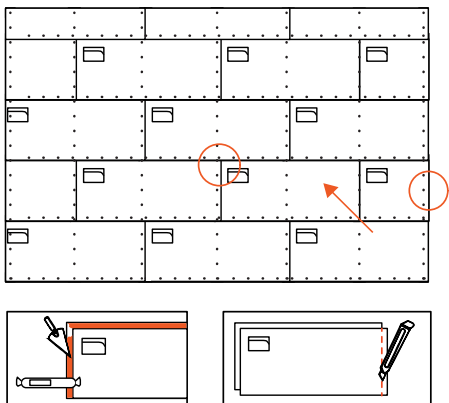

8 Этап монтажа

8 Зашпатлюйте поверхность. Произведите финишную отделку.

